


PARTS

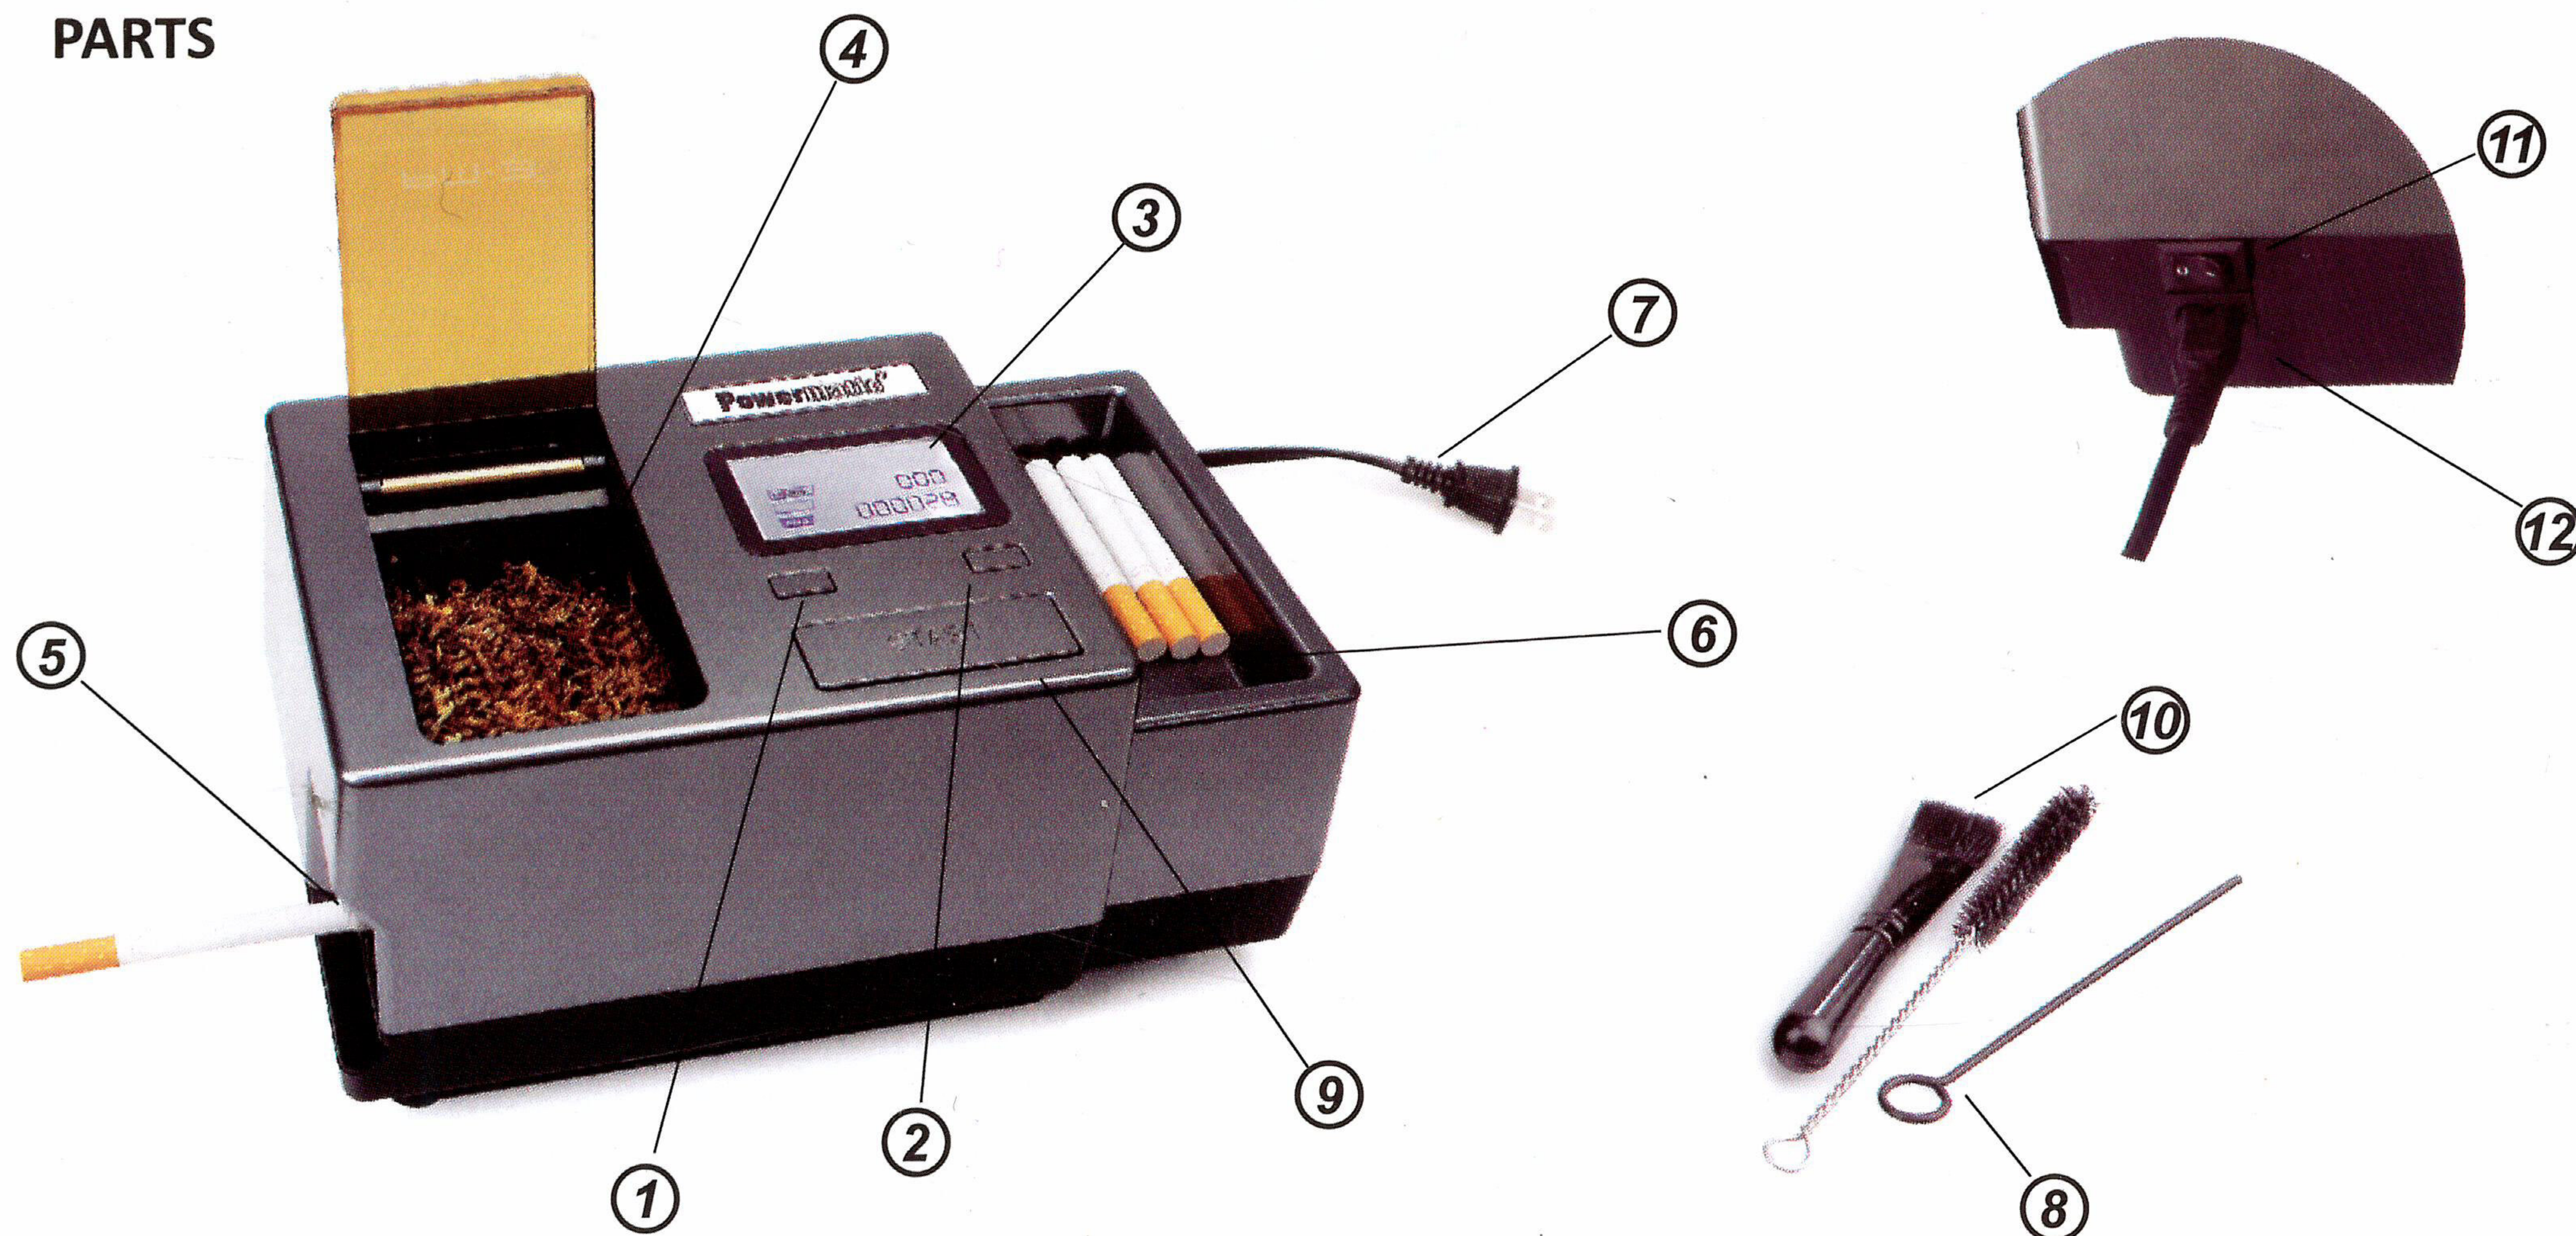

FR.

- 1/ Ajustement de la densité
- 2/ Bouton de réinitialisation
- 3/ Affichage numérique
- 4/ Chambre à tabac
- 5/ Tube d'injection
- 6/ Bac à cigarette
- 7/ Cordon d'alimentation
- 8/ Sonde de nettoyage
- 9/ Start
- 10/ Brosse de nettoyage
- 11/ Bouton D'alimentation
- 12/ Entrée de puissance

NL.

- 1/ Aanpassing densiteit
- 2/ Reset knop
- 3/ Digitale display
- 4/ Tabaksruimte
- 5/ Feeder
- 6/ Sigaret tray
- 7/ Stroom Snoer
- 8/ Reinigingssonde
- 9/ Start
- 10/ Reinigingsborstel
- 11/ Schakelaar
- 12/ Stroom Ingang

DE.

- 1/ Dichteregelung
- 2/ Rücksetztaste
- 3/ Digitalanzeige
- 4/ Tabakschacht
- 5/ Metallröhre
- 6/ Zigarettenbehälter
- 7/ Netzkabel
- 8/ Reinigungsstab
- 9/ Start
- 10/ Reinigungsbürstchen
- 11/ Ein/Aus-Schalter
- 12/ Netzanschluss

EN.

- 1/ Density adjustment
- 2/ Counter reset
- 3/ Digital counter display
- 4/ Chamber
- 5/ Feeder
- 6/ Cigarette tray
- 7/ Power cord
- 8/ Cleaning Probe
- 9/ Start
- 10/ Cleaning brush
- 11/ Switch
- 12/ Power Input